

Getreidespeicher FKS 312


Bedienungsanleitung

Mit Ihrem Getreidespeicher FKS 312 (für 3x 1,2 kg) können Sie Getreide, Ölsaaten und ähnliches ansprechend und leicht zugänglich lagern.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Wir empfehlen Ihnen, das Einsetzen der Flaschen in die Halterung beim ersten Mal ohne Inhalt zu üben.


1. Das Anbringen des Wandgestells

Der Platz des Getreidespeichers sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Folgende Mindestmaße sind zu berücksichtigen: Der gesamte Platzbedarf beträgt ca. 47 cm in der Höhe und mindestens 41 cm in der Breite. Zum Entnehmen der Flaschen aus der Wandhalterung benötigen Sie nach oben hin ca. 15 cm Platz über der Rückwand. Zur Entnahme der Körner sollten Sie nach unten für eine Schüssel mindestens 12 cm Spielraum vorsehen. Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln Ø 10 mm können Sie das Gestell an der Wand befestigen.

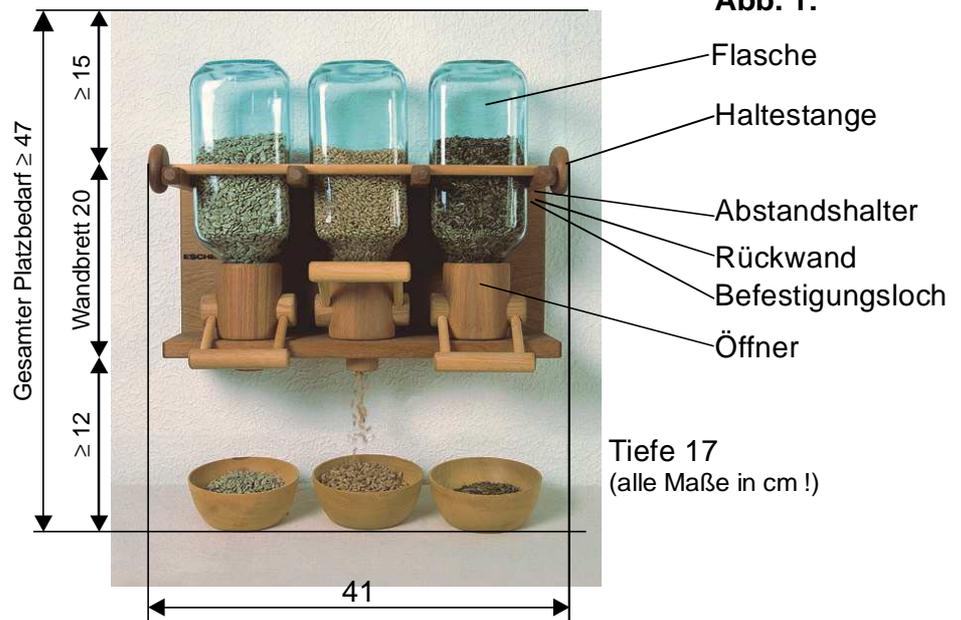

2. Das Befüllen der Flaschen

Der Öffner, der auf die Flaschen aufgesteckt ist, kann mit leichten Drehbewegungen abgenommen werden. Zum Befüllen der Flaschen empfehlen wir, einen Trichter zu verwenden. Nach dem Füllen der Flaschen stecken Sie den Öffner mit leichten Drehbewegungen auf, bis er auf dem Flaschenhals aufsitzt. Wenn Sie das Gewinde der Flasche mit etwas Vaseline einfetten, erleichtern Sie diesen Vorgang. Richten Sie nun den Öffner so aus, daß sich der Griff auf einer Seite mit der Glasnaht befindet.

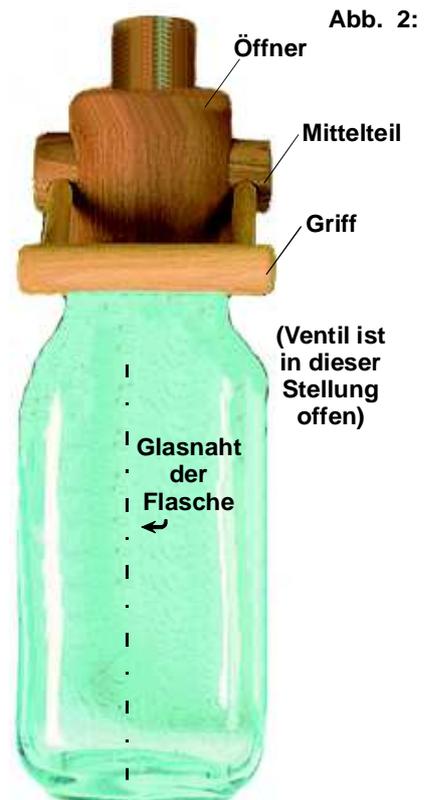

3. Das Einsetzen und das Entnehmen der Flaschen

Zuerst wird die Haltestange vom Wandgestell abgenommen. Rechtshändern, (Linkshänder gehen analog vor), empfehlen wir:

Zum **Einsetzen** der Flaschen bewegen Sie bitte mit der linken Hand den Griff zum oberen Anschlag. (Die Durchgangsöffnung ist nun geschlossen.)

Mit der rechten Hand die Flasche "auf dem Kopf" in die Wandhalterung stellen, während die linke immer noch den Öffner in der Verschlussstellung sichert. Setzen Sie nun die Haltestange wieder ein.

Zum **Entnehmen** der Flaschen entfernen Sie bitte zuerst wieder die Haltestange, greifen mit der rechten Hand das Glas und mit der linken den Öffner. Setzen Sie die Flasche auf den Flaschenboden bevor Sie den Öffner abnehmen und achten Sie bitte darauf, daß der Griff nach unten hängt.-

4. Weitere Hinweise zu Ihrem Getreidespeicher

Der Öffner ist zur Reinigung zerlegbar.

Der Griff steckt im Ventil, dieses wiederum im Öffner.

Bitte beachten Sie: Das Mittelteil kann auch seitenverkehrt montiert werden - natürlich funktioniert dann der Öffner nicht wie vorgesehen...

Zur Kontrolle: Die Durchgangsöffnung ist dann geschlossen, wenn sich der Griff am dünneren Ende des Öffners befindet.

Die Holzteile des Flaschen-Körnerspeichers dürfen nicht in die Spülmaschine!

Alle Holzteile sind aus Buche und mit Leinöl der Fa. Ecotec, Lüdenscheid behandelt und können ggfs. nachgeölt werden.

Bitte beachten Sie, daß an die Innenseite des Öffners und des Ventils kein Öl gelangen darf.

Der Getreidespeicher ist kein Spielzeug!!

Bitte weisen Sie Kinder darauf hin.

Insbesondere sollten Finger wegen der Verletzungsgefahr **nicht** in die Durchgangsöffnung **hineingesteckt** werden.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen
Getreidespeicher**

**Ihr
ESCHENFELDER TEAM**

